

## INSTRUCTIONS TO REKEY YOUR SMARTKEY LOCK.

Definition of Rekey: Resetting your cylinder to work with a new Weiser key.

**REKEYING IS NOT A REQUIRED STEP.**  
Save these instructions and the SmartKey tool to use when you want to rekey your lock.

**TO REKEY YOUR LOCK FOLLOW STEPS BELOW - READING EACH STEP COMPLETELY BEFORE BEGINNING!**  
*(Note, deadbolt product shown but rekeying instructions are the same for all products with the SmartKey feature.)*

1. Make sure lock is **mounted** on door and that the door is **opened away from the door frame**.
2. Insert the key that currently works with the lock, see **figure A**.
3. Rotate the key 1/4 turn to a horizontal position. See **figure B**.
4. With the key in the horizontal position, insert the SmartKey tool **fully and firmly** into the SmartKey tool hole. See **figure C**. Then **remove** the SmartKey tool.
5. Now, **keeping** the key horizontal, **carefully** remove the key. *(Note: If key does **not** remove, repeat step 4 - above.)*
6. Referring to **figure D**, insert the **new key FULLY**, making sure **not to turn** key away from the horizontal position.
7. Referring to **figure E**, rotate the new key (1/4 turn) to the vertical position. **Important: DO NOT REMOVE KEY before completing step 8 below.**
8. **The check function:** Now, rotate the new key back to the horizontal position and try to remove the key.
  - If key **does not** remove, you have **successfully rekeyed** your lock.
  - If key does remove, rekeying was **not successful** and you should - reinsert that key, and repeat steps 4, 7 and 8.
  - If problem persists call the number below.

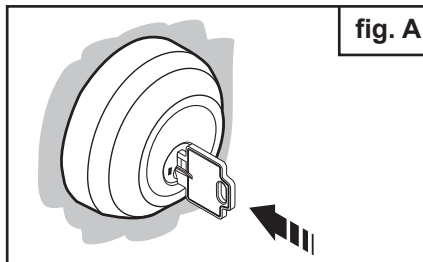


fig. A

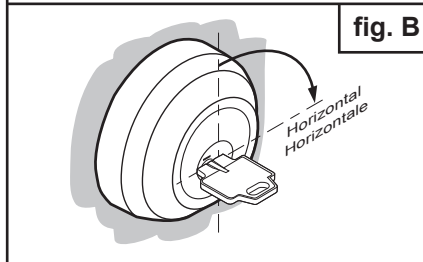


fig. B

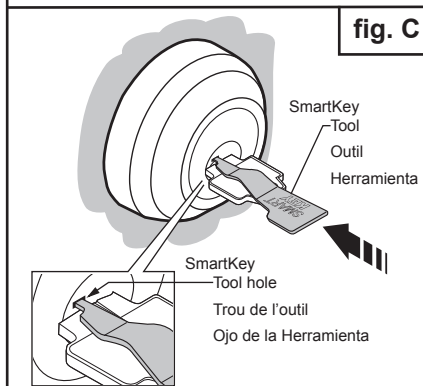


fig. C

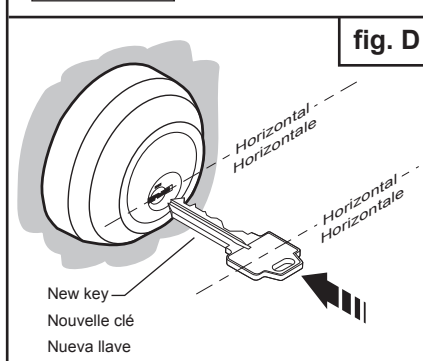


fig. D

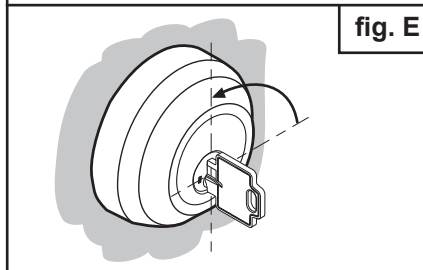


fig. E

## INSTRUCTIONS POUR RÉAJUSTER UNE NOUVELLE CLÉ SUR UN VERROU SMARTKEY.

Définition de « réajuster avec une nouvelle clé » : réajuster le cylindre pour qu'il fonctionne avec une clé Weiser nouvelle.

**LE RÉAJUSTEMENT AVEC UNE NOUVELLE CLÉ N'EST PAS UNE ÉTAPE REQUISE.**

Conservez ces instructions et l'outil Smartkey en cas de besoin pour réajuster une nouvelle clé sur votre verrou.

## POUR RÉAJUSTER UNE NOUVELLE CLÉ SUR LE VERROU

**SUIVRE LES ÉTAPES CI-DESSOUS - VEUILLEZ LIRE CHAQUE ÉTAPE COMPLÈTEMENT AVANT DE COMMENCER!**

*(Remarque : le produit de pêne dormant est montré, mais les instructions de réajustement avec une nouvelle clé sont les mêmes pour tous les produits avec la fonctionnalité Smartkey.)*

1. Assurez-vous que le verrou est **monté** sur la porte et que cette dernière est **ouverte en s'éloignant du cadre de porte**.
2. Insérez la clé qui fonctionne actuellement avec le verrou, voir la **figure A**.
3. Tournez la clé 1/4 de tour pour la placer à l'horizontale. Voir la **figure B**.
4. Une fois la clé à l'horizontale, insérez l'outil Smartkey **complètement et fermement** dans le trou prévu à cet effet. Voir la **figure C**. Ensuite, **retirez** l'outil Smartkey.
5. Maintenant, en **gardant** la clé à l'horizontale, retirez **soigneusement** la clé. *(Remarque : si la clé ne se retire pas, répétez l'étape 4 ci-dessus.)*
6. En vous référant à la **figure D**, insérez la nouvelle clé **COMPLÈTEMENT**, en vous assurant de **ne pas tourner** la clé dans une autre position.
7. En vous référant à la **figure E**, tournez la clé de 1/4 de tour dans sa position verticale. **Important : NE RETIREZ PAS LA CLÉ avant d'avoir complété l'étape 8 ci-dessous.**
8. **Vérification** : Maintenant, tournez la clé dans la position horizontale et essayez de retirer la clé.
  - Si la clé **ne** se retire pas, vous avez **réussi à réajuster avec une nouvelle clé** votre verrou.
  - Par contre, si la clé peut être retirée, le réajustement avec une nouvelle clé **n'a pas réussi** et vous devez réinsérer la clé et répéter les étapes **4, 7 et 8**.
  - Si le problème persiste, veuillez appeler au numéro ci-dessous.

## INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR LA LLAVE DE LA CERRADURA SMARTKEY.

Definición de cambiar la llave: Restablecer el cilindro para que funcione con otra llave Weiser nuevo.

**EL CAMBIO DE LLAVE NO ES UN PASO NECESARIO.**

Guarde estas instrucciones y la herramienta SmartKey para usarlas cuando desee cambiar la llave de la cerradura.

## CÓMO CAMBIAR LA LLAVE DE LA CERRADURA

**SIGA LOS PASOS A CONTINUACIÓN - ¡LEA CADA PASO EN SU TOTALIDAD ANTES DE COMENZAR!**

*(Nota, se muestra el producto con cerrojo de pestillo pero las instrucciones para cambiar la llave son las mismas para todos los productos con la característica SmartKey.)*

1. Asegúrese de que la cerradura esté **montada** en la puerta y de que la puerta esté **abierta y alejada del marco de la puerta**.
2. Inserte la llave que se utiliza actualmente para la cerradura, véase la **figura A**.
3. Haga girar la llave 1/4 de vuelta hasta una posición horizontal. Véase la **figura B**.
4. Con la llave en la posición horizontal, inserte **completa y firmemente** la herramienta SmartKey dentro del orificio para la herramienta SmartKey. Véase la **figura C**. Luego, retire la herramienta SmartKey.
5. A continuación, **mantenga** la llave horizontal y retire **cuidadosamente** la llave. *(Nota: Si **no** puede extraer la llave, repita el paso 4 descrito anteriormente.)*
6. Consulte la **figura D** e inserte **COMPLETAMENTE** la nueva llave, asegurándose de que **no salga** de la posición horizontal.
7. Consulte la **figura E** y haga girar la nueva llave nuevamente (1/4 de vuelta) a la posición vertical. **Aviso importante: NO RETIRE LA LLAVE hasta haber completado el paso 8 descrito a continuación.**
8. **Cómo comprobar el correcto funcionamiento:** A continuación, haga girar la nueva llave nuevamente a la posición horizontal e intente sacarla.
  - Si **no** es posible sacarla, significa que ha **restablecido correctamente** la cerradura.
  - Si puede retirar la llave, significa que **no ha logrado** restablecer la cerradura y deberá volver a insertar la llave y repetir los pasos **4, 7 y 8**.
  - Si el problema continua, llame al número a continuación.