

Drilling instructions on reverse side.

Instructions de perçage au verso

Instrucciones de perforación al reverso.






1-800-677-LOCK U.S.A.
1-800-501-9471 CANADA.
www.weiserlock.com

1 Secure assembly to door with screws.

2 Snap cover onto assembly.

3 Place lever onto assembly and tighten set screw to secure.

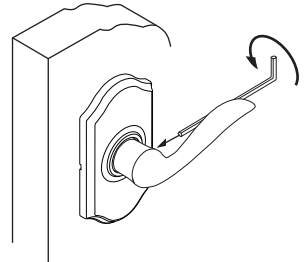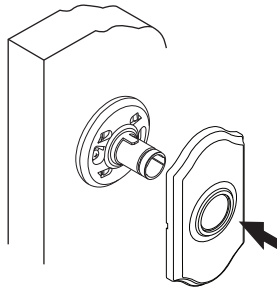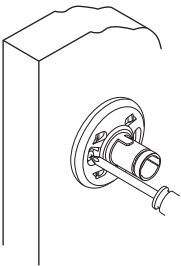

1 Fixez l'assemblée à la porte avec des vis.

2 Placez la couverture sur l'assemblée.

3 Placez le levier sur l'assemblée et serrez la vis de réglage pour fixer.

1 Asegure la unidad a la puerta con los tornillos.

2 Ponga la cubierta sobre la unidad.


3 Coloque la manija sobre la unidad y apriete el tornillo de presión para asegurar.

For assistance or warranty information:
Call 1-800-677-5625 USA
1-800-501-9471 CANADA
or visit www.weiserlock.com

Pour de l'aide ou des informations sur la garantie, veuillez appeler le
1-800-677-5625 USA
1-800-501-9471 CANADA
ou visiter www.weiserlock.com

Si desea ayuda o información sobre la garantía, llame al
1-800-677-5625 USA
1-800-501-9471 CANADA
o visite www.weiserlock.com

Importador:
Black & Decker S.A. de C.V.
Bosques de Cidros Acceso Radiatas #42
Col. Bosques de Las Lomas
CP 05120 Mexico, D.F.
Tel.: 55-5326-7100

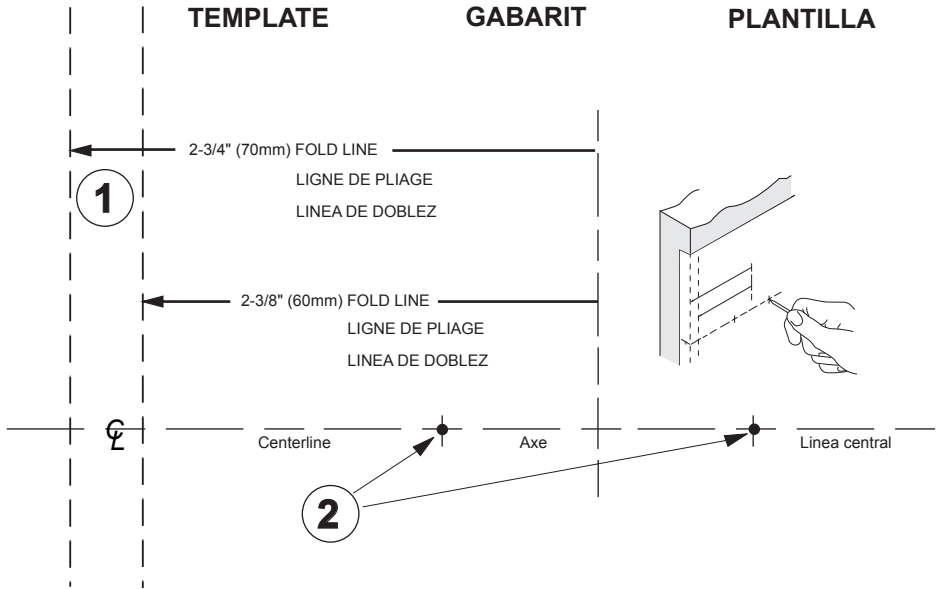TEMPLATE**GABARIT****PLANTILLA**

Drilling instructions for door preparation.

Installation instructions on reverse side.

1. Place desired fold line of template (above) on door edge with centerline approximately 38" (965mm) from floor.
2. Mark screw hole centers.
3. Drill 1/8" (3mm) diameter pilot holes, 3/4" (19mm) deep at screw hole centers.

Instructions de perçage pour préparation de la porte.

Instructions d'installation au verso.

1. Placez la ligne de pliage souhaitée du gabarit (au-dessus) sur le bord de la porte avec l'axe à environ 38" (965 mm) du sol.
2. Marquez les centres des trous de vis.
3. Percer des trous-pilotes de 1/8" (3 mm) de diamètre et de 3/4" (19 mm) de profondeur au centre des trous de vis.

Instrucciones de perforación para preparación de la puerta

Instrucciones de instalación al reverso.

1. Coloque la línea doblada deseada de la plantilla (arriba) en la orilla de la puerta con la línea central a una altura aproximada de 38" pulgadas (965 mm) sobre el piso.
2. Marque el centro para los orificios de los tornillos.
3. Perfore orificios guía de 1/8" (3 mm) de diámetro, y 3/4" (19 mm) de profundidad en los centros de los orificios para tornillos.